


МОНТАЖНАЯ СХЕМА
"АСТРА-10" самотечная

Стандартный вариант
сброса очищенной воды
2000


Нестандартный вариант
сброса очищенной воды

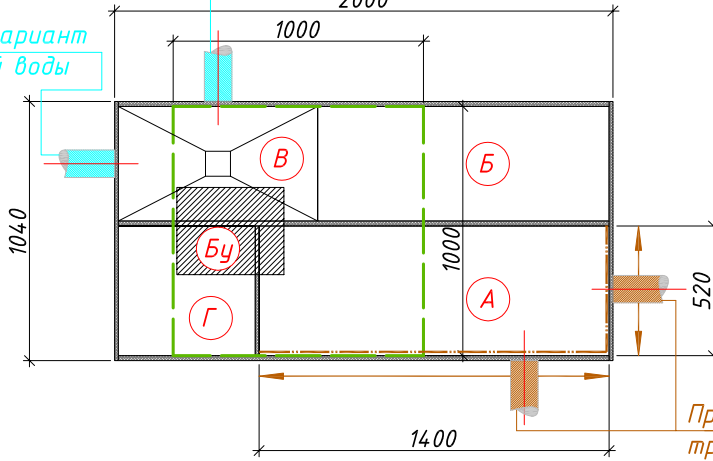

Условные обозначения:

- А- Приемная камера;
- Б- Аэротенк;
- В- Вторичный отстойник;
- Г- Стабилизатор ила;
- Бу- Блок управления;
- - горловина.

- Ⓐ (Приемная камера) ← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -0.600)
- Ⓑ (Вторичный отстойник) → Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.450)

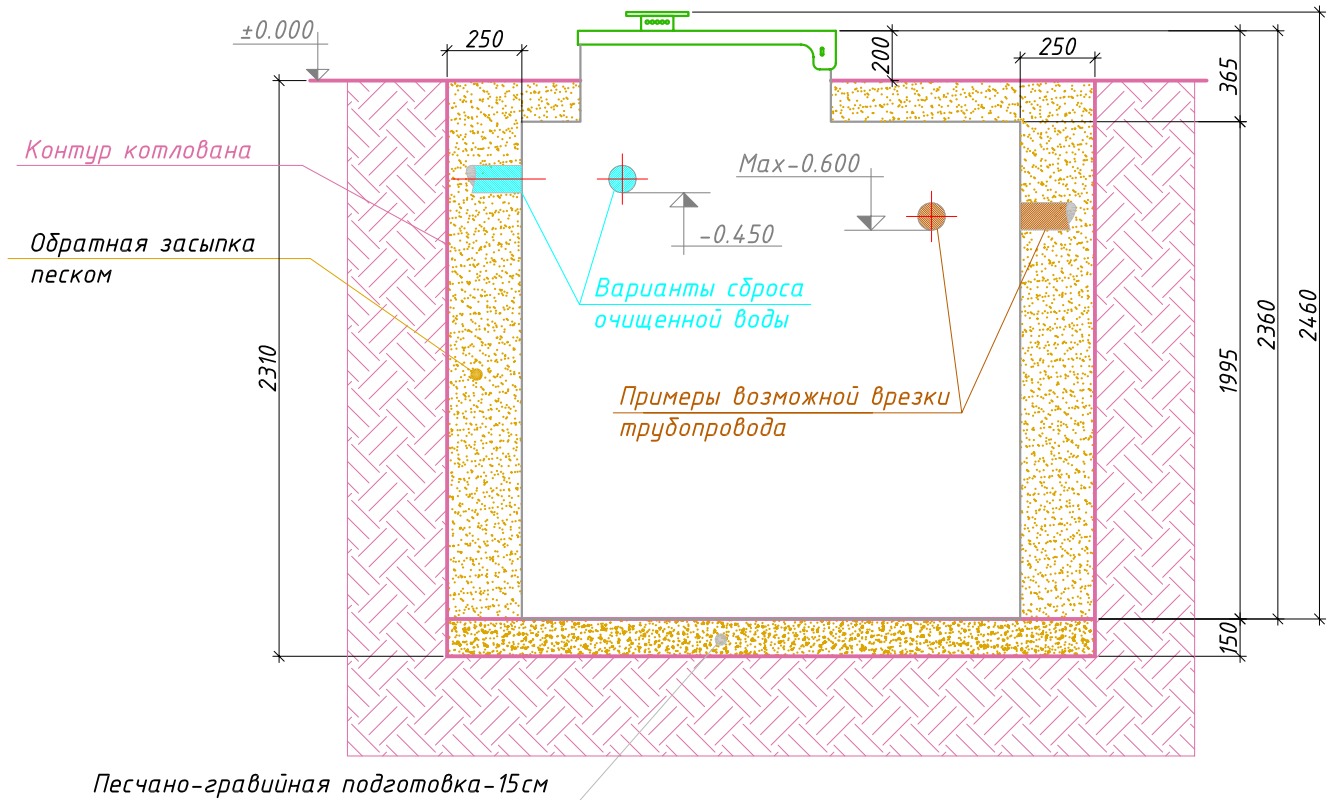

Песчано-гравийная подготовка-15см

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами $2.50 \times 1.54 \times h=2.31$ м с уклоном грунта (уклон котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчано-гравийной подготовки толщиной 15 см.;
3. Монтаж установки на уплотненную песчано-гравийную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.